

# JAJ SOLUTIONS



**SKU :** JAJ0022    **EAN :** 3701801600211



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso






Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung

# DESCRIPTION

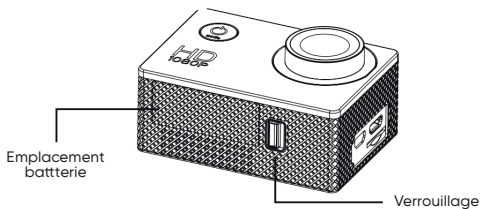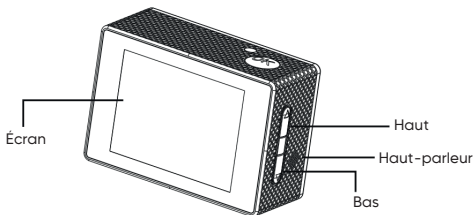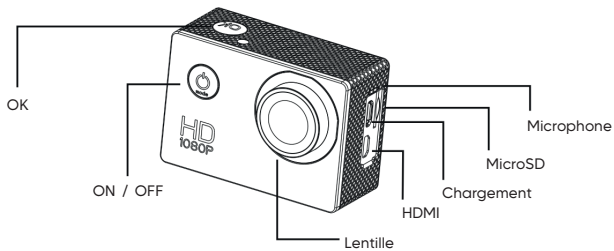

## INSTALLATION DE LA BATTERIE

Déverrouillez le capot d'accès situé sous la caméra et insérez votre batterie en respectant le sens indiqué par les symboles + / - et les flèches.

Avant la toute première utilisation, veillez à charger complètement votre caméra afin de prolonger sa batterie.

## INSTALLATION DE LA CARTE MÉMOIRE

Insérez votre carte microSD (32 GB max / classe 10) dans l'emplacement prévu à cet effet.

**Nous vous recommandons de privilégier une carte de marque reconnue.**

## NAVIGATION DES MENUS

Pour allumer votre caméra, maintenez le bouton «Power» appuyé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à l'allumage de l'écran.

La même manipulation s'effectue pour la mise hors tension de l'appareil.

# UTILISATION

Pour naviguer au sein des différents menus, appuyez successivement sur le bouton «Power», puis appuyez sur le bouton «OK» pour valider votre choix.

## DESCRIPTION DES MENUS

### MODE VIDÉO



Le mode vidéo est enclenché si l'icône caméra apparaît sur votre écran.



Pour commencer à filmer, appuyez sur le bouton «OK». Un point rouge à côté de l'icône caméra clignote pendant l'enregistrement.

Pour arrêter de filmer, appuyez de nouveau sur le bouton «OK». Le point rouge s'arrête alors de clignoter.

### MODE PHOTO



# UTILISATION

Le mode photo est enclenché si l'icône d'appareil photo apparaît sur votre écran.

Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton «OK».  
La caméra doit émettre un effet sonore.


## VISUALISATION - MODE PLAYBACK



Pour visualiser vos photos et vidéos, l'icône ci-dessus doit apparaître sur votre écran.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir à l'aide des boutons de navigation situés sur le côté de votre caméra.

# RÉGLAGES

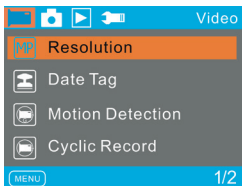

## VIDÉO

Résolution: 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480


Affichage de la date: ON / OFF

Détection de mouvements: ON / OFF

Enregistrement en boucle: OFF / 3 min / 5 min / 10 min

Audio: ON / OFF

Accéléromètre: OFF / Faible / Moyen / Élevé

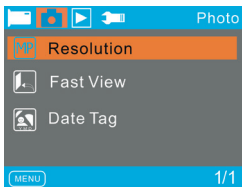


## PHOTO

Résolution: 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480

Affichage rapide: OFF / 2 sec / 3 sec

Affichage de la date: ON / OFF

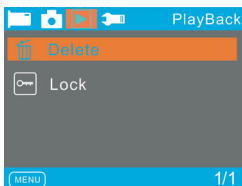


## VISUALISATION

Suppression: Confirmation

Verrouillage:

Verrouiller / Déverrouillez /

Tout Verrouiller / Tout Déverrouillez

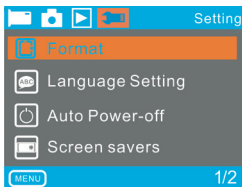

## RÉGLAGES

Formater: Annuler / OK

Langues

Arrêt automatique: OFF / 1 min / 3 min

Économiseur d'écran: OFF / 1 min / 3 min / 5 min

Réinitialisation: Annuler / OK

Heure / Date: Sélection avec les boutons de navigation

Rotation: ON / OFF

Version



# DÉPANNAGE

## **La caméra ne s'allume pas:**

- Vérifiez que la batterie est correctement installée.
- Rechargez la batterie complètement.
- Assurez-vous que le bouton d'alimentation est maintenu enfoncé pendant 2-3 secondes.

## **La caméra s'éteint automatiquement:**

- Vérifiez le niveau de la batterie.
- Réduisez la luminosité de l'écran ou désactivez certaines fonctionnalités pour économiser l'énergie.

## **Carte mémoire non reconnue:**

- Vérifiez que la carte est compatible (microSD jusqu'à 32Go).
- Formatez la carte dans la caméra ou sur un ordinateur.
- Insérez correctement la carte en respectant le sens indiqué.

**Si un problème persiste, réinitialisez la caméra.**



# CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide sans l'utilisation du boîtier étanche.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

# SPÉCIFICATIONS

**Marque:** JAJ

**Modèle:** JAJ0022

**Composition:** ABS / PCB

**Résolution vidéo:** Full HD 1080P (1920 x 1080)

**Capteur photo:** 12 MP

**Écran LCD 2.0"**

**Objectif grand angle 170°**

**Boîtier étanche jusqu'à 30 mètres**

**Batterie rechargeable amovible:** 900 mAh

**Autonomie:** Jusqu'à 90 minutes d'enregistrement continu

**Emplacement carte microSD:** jusqu'à 32 Go (carte non incluse)

**Port HDMI**

**Nombreux accessoires inclus:** Supports vélo, casque, ventouse, boîtier étanche, etc.

**Certifié aux normes européennes**



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

**DONGGUAN ALAIKE ELECTRONICS CO. LTD**  
ROOM 701, BUILDING 1, NO.56 ZIFENG STREET,  
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA  
**MODEL NUMBER : D600 / JAJ0022**



# DESCRIPTION

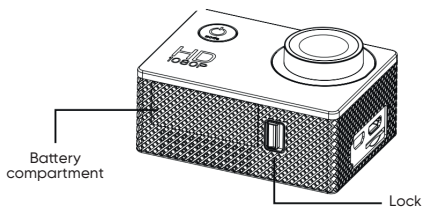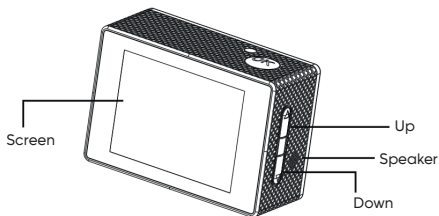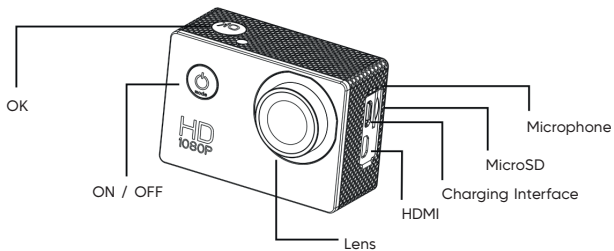



## BATTERY INSTALLATION

Unlock the access cover located underneath the camera and insert the battery, following the + / - symbols and arrow direction indicators.

Before first use, make sure to fully charge the camera to optimize battery performance.

## MEMORY CARD INSTALLATION

Insert your microSD card (32 GB max / Class 10) into the designated slot.

**We recommend using a well-known brand memory card.**

## MENU NAVIGATION

To turn on the camera, press and hold the "Power" button for 3 to 5 seconds until the screen turns on.

Repeat the same procedure to power off the device.



# OPERATION

To navigate through the different menus, press the "Power" button repeatedly, then press the "OK" button to confirm your selection.

## MENU DESCRIPTION

### VIDEO MODE



Video mode is activated when the camera icon appears on the screen.



To start recording, press the "OK" button.

A red dot next to the camera icon will flash during recording.

To stop recording, press the "OK" button again.

The red dot will stop flashing.

### PHOTO MODE





# OPERATION

Photo mode is activated when the photo icon appears on the screen.

To take a photo, press the "OK" button.

The camera will emit a sound effect.

## PLAYBACK MODE



To view your photos and videos, the playback icon must appear on the screen.

Select the file you wish to open using the navigation buttons located on the side of the camera.




# SETTINGS




## VIDEO

Resolution: 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480  
 Date Stamp: ON / OFF  
 Motion Detection: ON / OFF  
 Loop Recording: OFF / 3 min / 5 min / 10 min  
 Audio: ON / OFF  
 G-Sensor: OFF / Low / Medium / High

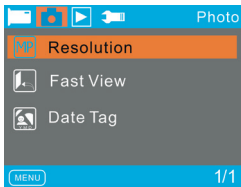


## PHOTO

Resolution: 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / VGA640x480  
 Quick Review: OFF / 2 sec / 3 sec  
 Date Stamp: ON / OFF

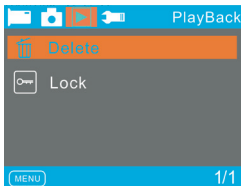

## PLAYBACK

Delete: Confirm  
 Lock: Lock / Unlock / Lock All / Unlock All

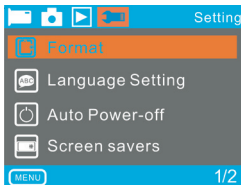

## GENERAL SETTINGS

Format: Cancel / OK  
 Languages  
 Auto Power Off: OFF / 1 min / 3 min  
 Screen Saver: OFF / 1 min / 3 min / 5 min  
 Reset: Cancel / OK  
 Time / Date: Select using navigation buttons  
 Rotation: ON / OFF  
 Version



# TROUBLESHOOTING

## **The camera does not turn on:**

- Check that the battery is properly installed.
- Fully recharge the battery.
- Make sure the power button is held down for 2–3 seconds.

## **The camera turns off automatically:**

- Check the battery level.
- Reduce screen brightness or disable certain features to save power.

## **Memory card not recognized:**

- Make sure the card is compatible (microSD up to 32 GB).
- Format the card in the camera or on a computer.
- Insert the card correctly following the indicated direction.

**If a problem persists, reset the camera.**

# CONDITIONS OF USE



- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or splashes without using the waterproof case.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of young children without supervision.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Follow local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



# SPECIFICATIONS

**Brand:** JAJ

**Model:** JAJ0022

**Material:** ABS / PCB

**Video Resolution:** Full HD 1080P (1920 x 1080)

**Photo Resolution:** 12 MP

**LCD Screen:** 2.0"

**170° Wide-Angle Lens**

**Waterproof case up to 30 meters**

**Removable rechargeable battery:** 900 mAh

**Battery life:** Up to 90 minutes of continuous recording

**microSD card slot:** up to 32 GB (card not included)

**HDMI Port**

**Multiple accessories included:** bike mount, helmet mount, suction cup, waterproof case, etc.

**Certified to European standards**



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

**DONGGUAN ALAIKE ELECTRONICS CO. LTD**  
ROOM 701, BUILDING 1, NO.56 ZIFENG STREET,  
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA  
**MODEL NUMBER : D600 / JAJ0022**



# DESCRIPCIÓN

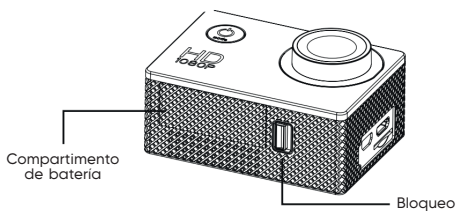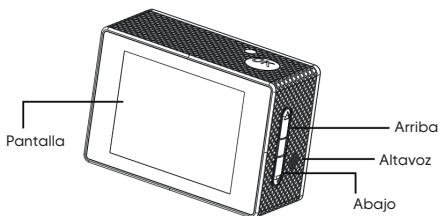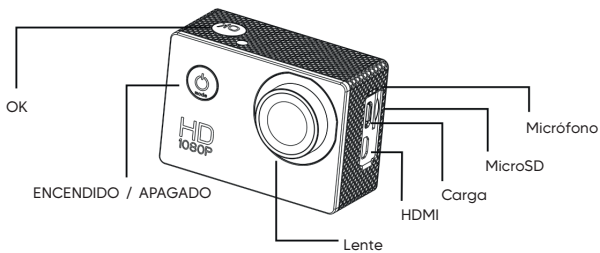

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Desbloquee la tapa de acceso situada en la parte inferior de la cámara e inserte la batería respetando la polaridad indicada por los símbolos + / - y las flechas.

Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente la cámara para optimizar el rendimiento de la batería.

## INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

Inserte su tarjeta microSD (32 GB máx. / Clase 10) en la ranura correspondiente.

**Recomendamos utilizar una tarjeta de memoria de marca reconocida.**

## NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS

Para encender la cámara, mantenga presionado el botón "Power" durante 3 a 5 segundos hasta que la pantalla se encienda.

Repita el mismo procedimiento para apagar el dispositivo.

# FUNCIONAMIENTO

Para navegar por los diferentes menús, presione sucesivamente el botón "Power" y luego presione el botón "OK" para confirmar su selección.

## DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

### MODO VIDEO



El modo video se activa cuando el icono de cámara aparece en la pantalla.



Para comenzar a grabar, presione el botón "OK".

Un punto rojo junto al icono de cámara parpadeará durante la grabación.

Para detener la grabación, presione nuevamente el botón "OK".

El punto rojo dejará de parpadear.

### MODO FOTO



# FUNCIONAMIENTO

El modo foto se activa cuando el icono de cámara fotográfica aparece en la pantalla.

Para tomar una foto, presione el botón "OK".

La cámara emitirá un sonido.


## VISUALIZACIÓN - MODO REPRODUCCIÓN



Para ver sus fotos y videos, el icono de reproducción debe aparecer en la pantalla.

Seleccione el archivo que desea abrir utilizando los botones de navegación situados en el lateral de la cámara.

# CONFIGURACIÓN

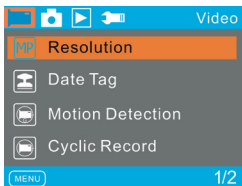

## VIDEO

Resolución: 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480


Sello de fecha: ON / OFF

Detección de movimiento: ON / OFF

Grabación en bucle: OFF / 3 min / 5 min / 10 min

Audio: ON / OFF

Sensor G: OFF / Bajo / Medio / Alto

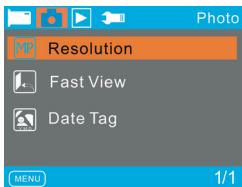


## FOTO

Resolución: 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480

Vista rápida: OFF / 2 seg / 3 seg

Sello de fecha: ON / OFF

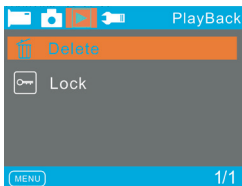


## REPRODUCCIÓN

Eliminar: Confirmar

Bloqueo:

Bloquear / Desbloquear

Bloquear todo / Desbloquear todo

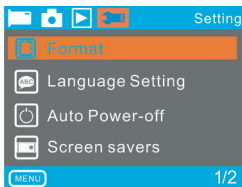

## CONFIGURACIÓN GENERAL

Formatear: Cancelar / OK

Idiomas

Apagado automático: OFF / 1 min / 3 min

Protector de pantalla: OFF / 1 min / 3 min / 5 min

Restablecer: Cancelar / OK

Hora / Fecha: Selección con los botones de navegación

Rotación: ON / OFF

Versión

## La cámara no se enciende:

- 
- Verifique que la batería esté correctamente instalada.
- Cargue completamente la batería.
- Asegúrese de mantener presionado el botón de encendido durante 2-3 segundos.

## La cámara se apaga automáticamente:

- Verifique el nivel de batería.
- Reduzca el brillo de la pantalla o desactive algunas funciones para ahorrar energía.

## La tarjeta de memoria no es reconocida:

- Verifique que la tarjeta sea compatible (microSD hasta 32 GB).
- Formatee la tarjeta en la cámara o en un ordenador.
- Inserte correctamente la tarjeta respetando la dirección indicada.

**Si el problema persiste, restablezca la cámara.**



## CONDICIONES DE USO

- No abrir, desmontar ni intentar reparar el dispositivo por su cuenta.
- No exponer el dispositivo al agua, humedad o salpicaduras sin utilizar la carcasa impermeable.
- No exponer el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos de calefacción).
- Evitar golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilizar únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introducir objetos extraños en los puertos o aberturas del dispositivo.
- No ejercer presión excesiva sobre los botones.
- Mantener el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños sin supervisión.
- No utilizar el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Respetar la normativa local sobre el uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

# ESPECIFICACIONES

**Marca:** JAJ

**Modelo:** JAJ0022

**Material:** ABS / PCB

**Resolución de video:** Full HD 1080P (1920 x 1080)

**Resolución de foto:** 12 MP

**Pantalla LCD:** 2.0"

**Lente gran angular 170°**

**Carcasa impermeable hasta 30 metros**

**Batería recargable extraíble:** 900 mAh

**Autonomía:** Hasta 90 minutos de grabación continua

**Ranura para tarjeta microSD:** hasta 32 GB (tarjeta no incluida)

**Puerto HDMI**

**Numerosos accesorios incluidos:** soporte para bicicleta, casco, ventosa, carcasa impermeable, etc.

**Certificado según normas europeas**



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

**DONGGUAN ALAIKE ELECTRONICS CO. LTD**  
ROOM 701, BUILDING 1, NO.56 ZIFENG STREET,  
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA  
**MODEL NUMBER : D600 / JAJ0022**



# DESCRIÇÃO

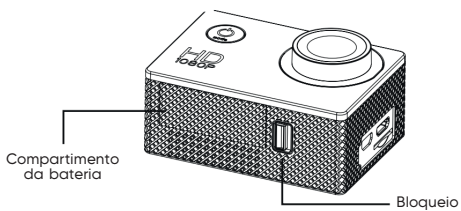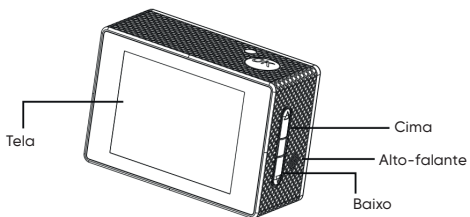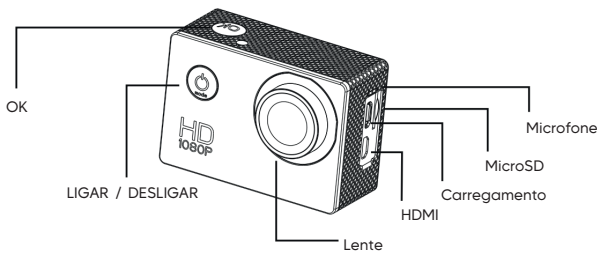

## INSTALAÇÃO DA BATERIA

Desbloqueie a tampa de acesso localizada na parte inferior da câmera e insira a bateria respeitando a polaridade indicada pelos símbolos + / - e pelas setas.

Antes do primeiro uso, certifique-se de carregar completamente a câmera para otimizar o desempenho da bateria.

## INSTALAÇÃO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

Insira seu cartão microSD (32 GB máx. / Classe 10) no slot apropriado.

**Recomendamos utilizar um cartão de memória de marca reconhecida.**

## NAVEGAÇÃO NOS MENUS

Para ligar a câmera, mantenha o botão "Power" pressionado por 3 a 5 segundos até que a tela acenda.

Repita o mesmo procedimento para desligar o dispositivo.

# OPERAÇÃO

Para navegar pelos diferentes menus, pressione sucessivamente o botão "Power" e depois pressione o botão "OK" para confirmar sua seleção.

## DESCRIÇÃO DO MENU

### MODO VÍDEO



O modo vídeo é ativado quando o ícone da câmera aparece na tela.



Para iniciar a gravação, pressione o botão "OK".

Um ponto vermelho ao lado do ícone da câmera piscará durante a gravação.

Para parar a gravação, pressione novamente o botão "OK".

O ponto vermelho deixará de piscar.

### MODO FOTO



# OPERAÇÃO

O modo foto é ativado quando o ícone da câmera fotográfica aparece na tela.

Para tirar uma foto, pressione o botão "OK".

A câmera emitirá um sinal sonoro.


## VISUALIZAÇÃO - MODO REPRODUÇÃO



Para visualizar suas fotos e vídeos, o ícone de reprodução deve aparecer na tela.


Selecione o arquivo que deseja abrir usando os botões de navegação localizados na lateral da câmera.

# CONFIGURAÇÕES

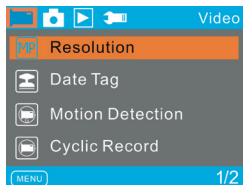


## VÍDEO

Resolução: 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480  
Carimbo de data: ON / OFF  
Detecção de movimento: ON / OFF  
Gravação em loop: OFF / 3 min / 5 min / 10 min  
Áudio: ON / OFF  
Sensor G: OFF / Baixo / Médio / Alto

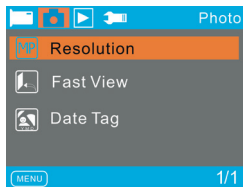


## FOTO

Resolução: 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480  
Visualização rápida: OFF / 2 seg / 3 seg  
Carimbo de data: ON / OFF

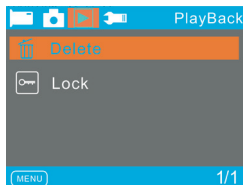

## REPRODUÇÃO

Excluir: Confirmar  
Bloqueio:  
Bloquear / Desbloquear  
Bloquear tudo / Desbloquear tudo

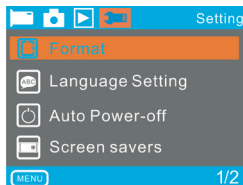

## CONFIGURAÇÕES GERAIS

Formatar: Cancelar / OK  
Idiomas  
Desligamento automático: OFF / 1 min / 3 min  
Protetor de tela: OFF / 1 min / 3 min / 5 min  
Restaurar configurações: Cancelar / OK  
Hora / Data: Seleção com os botões de navegação  
Rotação: ON / OFF  
Versão

## **A câmera não liga:**

- Verifique se a bateria está corretamente instalada.
- Carregue completamente a bateria.
- Certifique-se de manter o botão de ligar pressionado por 2–3 segundos.

## **A câmera desliga automaticamente:**

- Verifique o nível da bateria.
- Reduza o brilho da tela ou desative algumas funções para economizar energia.

## **Cartão de memória não reconhecido:**

- Verifique se o cartão é compatível (microSD até 32 GB).
- Formate o cartão na câmera ou em um computador.
- Insira corretamente o cartão respeitando a direção indicada.

**Se o problema persistir, restaure as configurações da câmera.**



# CONDIÇÕES DE USO

- Não abrir, desmontar ou tentar reparar o dispositivo por conta própria.
- Não expor o dispositivo à água, umidade ou respingos sem utilizar a caixa à prova d'água.
- Não expor o dispositivo a fontes de calor (radiadores, chamas, aquecedores).
- Evitar impactos, quedas e vibrações fortes.
- Utilizar apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não inserir objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Não exercer pressão excessiva sobre os botões.
- Manter o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas sem supervisão.
- Não utilizar o dispositivo se apresentar sinais de danos (cabo danificado, superaquecimento, mau funcionamento).
- Respeitar as normas locais relativas ao uso e descarte de equipamentos eletrônicos.

# ESPECIFICAÇÕES

**Marca:** JAJ

**Modelo:** JAJ0022

**Material:** ABS / PCB

**Resolução de vídeo:** Full HD 1080P (1920 x 1080)

**Resolução de foto:** 12 MP

**Tela LCD:** 2.0"

**Lente grande angular 170°**

**Caixa à prova d'água até 30 metros**

**Bateria recarregável removível:** 900 mAh

**Autonomia:** Até 90 minutos de gravação contínua

**Slot para cartão microSD:** até 32 GB (cartão não incluído)

**Porta HDMI**

**Diversos acessórios incluídos:** suporte para bicicleta, capacete, ventosa, caixa à prova d'água, etc.

**Certificado conforme normas europeias**






Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

**DONGGUAN ALAIKE ELECTRONICS CO. LTD**  
ROOM 701, BUILDING 1, NO.56 ZIFENG STREET,  
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA  
**MODEL NUMBER : D600 / JAJ0022**



# DESCRIZIONE

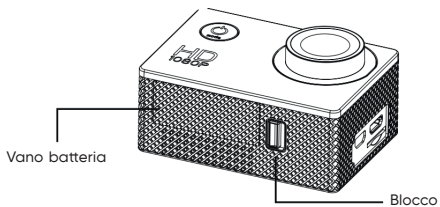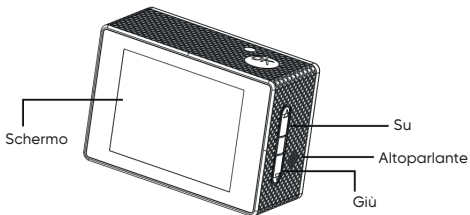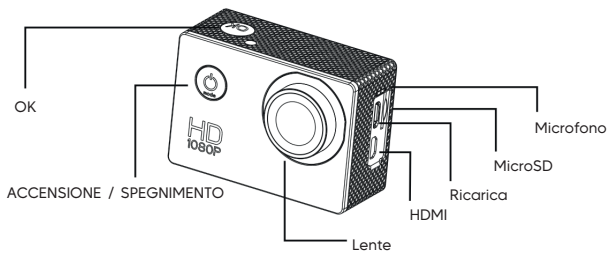



# UTILIZZO

## INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Sbloccare il coperchio di accesso situato nella parte inferiore della fotocamera e inserire la batteria rispettando la polarità indicata dai simboli + / - e dalle frecce.

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente la fotocamera per ottimizzare la durata della batteria.

## INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

Inserire la scheda microSD (32 GB max / Classe 10) nell'apposito alloggiamento.

**Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria di marca riconosciuta.**

## NAVIGAZIONE NEI MENU

Per accendere la fotocamera, tenere premuto il pulsante "Power" per 3-5 secondi finché lo schermo si accende.

Ripetere la stessa procedura per spegnere il dispositivo.

# FUNZIONAMENTO



Per navigare tra i diversi menu, premere ripetutamente il pulsante "Power", quindi premere il pulsante "OK" per confermare la selezione.

## DESCRIZIONE DEL MENU

### MODALITÀ VIDEO



La modalità video è attivata quando l'icona della videocamera appare sullo schermo.



Per iniziare la registrazione, premere il pulsante "OK".  
Un punto rosso accanto all'icona della videocamera lampeggerà durante la registrazione.

Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante "OK".

Il punto rosso smetterà di lampeggiare.

### MODALITÀ FOTO



# FUNZIONAMENTO

La modalità foto è attivata quando l'icona della fotocamera appare sullo schermo.

Per scattare una foto, premere il pulsante "OK".

La fotocamera emetterà un segnale acustico.

## VISUALIZZAZIONE - MODALITÀ PLAYBACK




Per visualizzare foto e video, l'icona di riproduzione deve apparire sullo schermo.

Selezionare il file che si desidera aprire utilizzando i pulsanti di navigazione situati sul lato della fotocamera.




# IMPOSTAZIONI

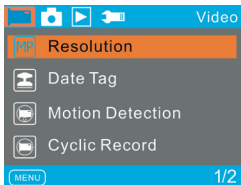


## VIDEO

Risoluzione: 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480  
Data stampata: ON / OFF  
Rilevamento movimento: ON / OFF  
Registrazione in loop: OFF / 3 min / 5 min / 10 min  
Audio: ON / OFF  
Sensore G: OFF / Basso / Medio / Alto

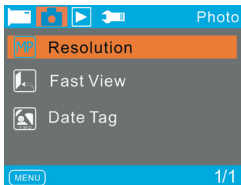


## FOTO

Risoluzione: 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480  
Anteprima rapida: OFF / 2 sec / 3 sec  
Data stampata: ON / OFF

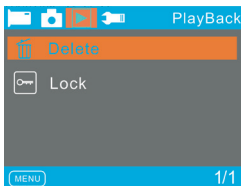

## RIPRODUZIONE

Elimina: Conferma  
Blocco: Blocca / Sblocca / Blocca tutto / Sblocca tutto

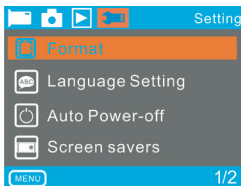

## IMPOSTAZIONI GENERALI

Formatta: Annulla / OK  
Lingue  
Spegnimento automatico: OFF / 1 min / 3 min  
Salvaschermo: OFF / 1 min / 3 min / 5 min  
Ripristino: Annulla / OK  
Ora / Data: Selezione tramite i pulsanti di navigazione  
Rotazione: ON / OFF  
Versione



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## **La fotocamera non si accende:**

- Verificare che la batteria sia installata correttamente.
- Caricare completamente la batteria.
- Assicurarsi di tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

## **La fotocamera si spegne automaticamente:**

- Verificare il livello della batteria.
- Ridurre la luminosità dello schermo o disattivare alcune funzioni per risparmiare energia.

## **Scheda di memoria non riconosciuta:**

- Verificare che la scheda sia compatibile (microSD fino a 32 GB).
- Formattare la scheda nella fotocamera o su un computer.
- Inserire correttamente la scheda rispettando la direzione indicata.

**Se il problema persiste, ripristinare la fotocamera.**



# CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o schizzi senza utilizzare la custodia impermeabile.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiatori, fiamme, apparecchi di riscaldamento).
- Evitare urti, cadute e forti vibrazioni.
- Utilizzare solo accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclo dei dispositivi elettronici.

**Marca:** JAJ

**Modello:** JAJ0022

**Materiale:** ABS / PCB

**Risoluzione video:** Full HD 1080P (1920 x 1080)

**Risoluzione foto:** 12 MP

**Schermo LCD:** 2.0"

**Obiettivo grandangolare 170°**

**Custodia impermeabile fino a 30 metri**

**Batteria ricaricabile rimovibile:** 900 mAh

**Autonomia:** Fino a 90 minuti di registrazione continua

**Slot per scheda microSD:** fino a 32 GB (scheda non inclusa)

**Porta HDMI**

**Numerosi accessori inclusi:** supporto per bici, casco, ventosa, custodia impermeabile, ecc.

**Certificato secondo le normative europee**



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)




Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

**DONGGUAN ALAIKE ELECTRONICS CO. LTD**  
ROOM 701, BUILDING 1, NO.56 ZIFENG STREET,  
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA  
**MODEL NUMBER : D600 / JAJ0022**



# BESCHRIJVING

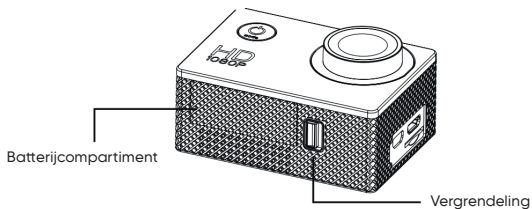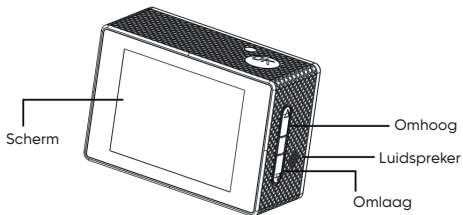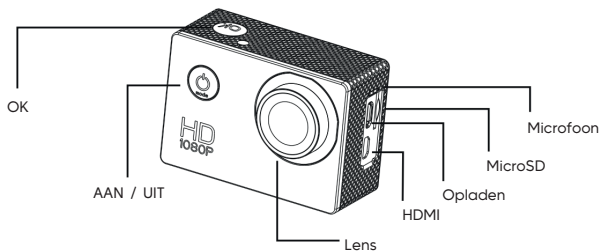

## INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

Ontgrendel het toegangsklepje aan de onderkant van de camera en plaats de batterij volgens de aangegeven polariteit (+ / -) en pijlen.

Laad de camera vóór het eerste gebruik volledig op om de batterijprestaties te optimaliseren.

## INSTALLATIE VAN DE GEHEUGENKAART

Plaats uw microSD-kaart (max. 32 GB / Klasse 10) in de daarvoor bestemde sleuf.

**Wij raden aan een geheugenkaart van een erkend merk te gebruiken.**

## MENUNAVIGATIE

Om de camera in te schakelen, houdt u de "Power"-knop 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat het scherm wordt ingeschakeld.

Herhaal dezelfde handeling om het apparaat uit te schakelen.

Om door de verschillende menu's te navigeren, drukt u herhaaldelijk op de "Power"-knop en vervolgens op de "OK"-knop om uw keuze te bevestigen.

## BESCHRIJVING VAN HET MENU

### VIDEOMODUS



De videomodus is geactiveerd wanneer het camerapictogram op het scherm verschijnt.



Druk op de "OK"-knop om de opname te starten.

Een rode stip naast het camerapictogram knippert tijdens de opname.

Druk opnieuw op de "OK"-knop om de opname te stoppen.

De rode stip stopt met knipperen.

### FOTOMODUS



De fotomodus is geactiveerd wanneer het fotopictogram op het scherm verschijnt.

Druk op de "OK"-knop om een foto te maken.  
De camera geeft een geluidssignaal.


## WEERGAVE - AFSPEELMODUS



Om uw foto's en video's te bekijken, moet het afspeelpictogram op het scherm verschijnen.

Selecteer het bestand dat u wilt openen met de navigatieknoppen aan de zijkant van de camera.

# INSTELLINGEN

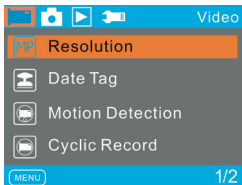

## VIDEO

Resolutie: 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480


Datumstempel: ON / OFF

Bewegingsdetectie: ON / OFF

Loopopname: OFF / 3 min / 5 min / 10 min

Audio: ON / OFF

G-sensor: OFF / Laag / Middel / Hoog

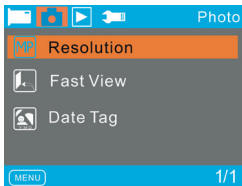


## FOTO

Resolutie: 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480

Snelle weergave: OFF / 2 sec / 3 sec

Datumstempel: ON / OFF

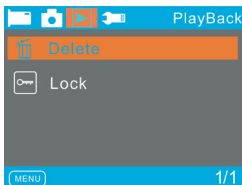


## AFSPELEN

Verwijderen: Bevestigen

Vergrendeling:

Vergrendelen / Ontgrendelen

Alles vergrendelen / Alles ontgrendelen

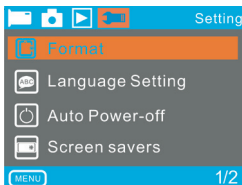

## ALGEMENE INSTELLINGEN

Formatteren: Annuleren / OK

Talen

Automatisch uitschakelen: OFF / 1 min / 3 min

Schermbeweiiging: OFF / 1 min / 3 min / 5 min

Resetten: Annuleren / OK

Tijd / Datum: Selectie met navigatieknoppen

Rotatie: ON / OFF

Versie

## De camera gaat niet aan:

- Controleer of de batterij correct is geplaatst.
- Laad de batterij volledig op.
- Zorg ervoor dat de aan/uit-knop 2-3 seconden wordt ingedrukt.

## De camera schakelt automatisch uit:

- Controleer het batterijniveau.
- Verlaag de helderheid van het scherm of schakel bepaalde functies uit om energie te besparen.

## Geheugenkaart wordt niet herkend:

- Controleer of de kaart compatibel is (microSD tot 32 GB).
- Formateer de kaart in de camera of op een computer.
- Plaats de kaart correct volgens de aangegeven richting.

**Als het probleem aanhoudt, reset de camera.**



# GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Het apparaat niet openen, demonteren of zelf proberen te repareren.
- Het apparaat niet blootstellen aan water, vocht of spatten zonder gebruik van de waterdichte behuizing.
- Het apparaat niet blootstellen aan warmtebronnen (radiatoren, open vuur, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.

# SPECIFICATIES

**Merk:** JAJ

**Model:** JAJ0022

**Materiaal:** ABS / PCB

**Videoresolutie:** Full HD 1080P (1920 x 1080)

**Fotoresolutie:** 12 MP

**LCD-scherm:** 2.0"

**170° groothoeklens**

**Waterdichte behuizing tot 30 meter**

**Verwijderbare oplaadbare batterij:** 900 mAh

**Batterijduur:** Tot 90 minuten continue opname

**microSD-kaartsleuf:** tot 32 GB (kaart niet inbegrepen)

**HDMI-poort**

**Meerdere accessoires inbegrepen:** fietshouder, helmhouder, zuignap, waterdichte behuizing, enz.

**Gecertificeerd volgens Europese normen**






[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

**DONGGUAN ALAIKE ELECTRONICS CO. LTD**  
ROOM 701, BUILDING 1, NO.56 ZIFENG STREET,  
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA  
**MODEL NUMBER : D600 / JAJ0022**

# BESCHREIBUNG

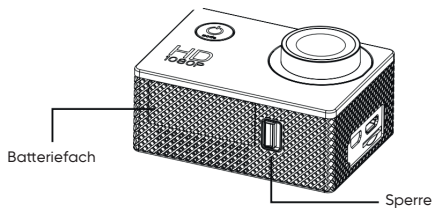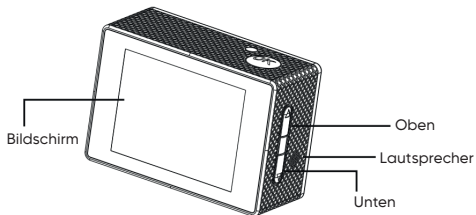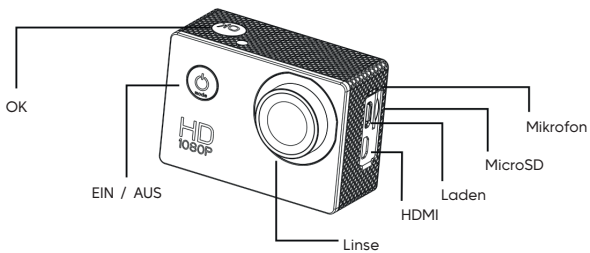

# VERWENDUNG

## INSTALLATION DES AKKUS

Entriegeln Sie die Abdeckung auf der Unterseite der Kamera und setzen Sie den Akku gemäß den angegebenen + / - Symbolen und Pfeilen ein.

Laden Sie die Kamera vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Akkuleistung zu optimieren.

## INSTALLATION DER SPEICHERKARTE

Setzen Sie Ihre microSD-Karte (max. 32 GB / Klasse 10) in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.

**Wir empfehlen die Verwendung einer Speicherkarte einer bekannten Marke.**

## MENÜNAVIGATION

Um die Kamera einzuschalten, halten Sie die „Power“-Taste 3 bis 5 Sekunden gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet.

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um das Gerät auszuschalten.

# BEDIENUNG

Um durch die verschiedenen Menüs zu navigieren, drücken Sie wiederholt die „Power“-Taste und anschließend die „OK“-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

## MENÜBESCHREIBUNG

### VIDEOMODUS



Der Videomodus ist aktiviert, wenn das Kamerasymbol auf dem Bildschirm erscheint.



Drücken Sie die „OK“-Taste, um die Aufnahme zu starten. Ein roter Punkt neben dem Kamerasymbol blinkt während der Aufnahme.

Drücken Sie erneut die „OK“-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

Der rote Punkt hört auf zu blinken.

### FOTOMODUS



# BEDIENUNG

Der Fotomodus ist aktiviert, wenn das Fotosymbol auf dem Bildschirm erscheint.

Drücken Sie die „OK“-Taste, um ein Foto aufzunehmen.  
Die Kamera gibt ein Tonsignal aus.


## WIEDERGABE - PLAYBACK-MODUS



Um Ihre Fotos und Videos anzusehen, muss das Wiedergabesymbol auf dem Bildschirm erscheinen.

Wählen Sie die Datei aus, die Sie öffnen möchten, mithilfe der Navigationstasten an der Seite der Kamera.

# EINSTELLUNGEN

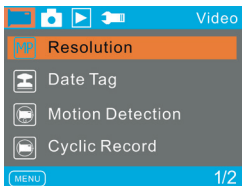

## VIDEO

Auflösung: 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480


Datumsstempel: ON / OFF

Bewegungserkennung: ON / OFF

Loop-Aufnahme: OFF / 3 Min / 5 Min / 10 Min

Audio: ON / OFF

G-Sensor: OFF / Niedrig / Mittel / Hoch

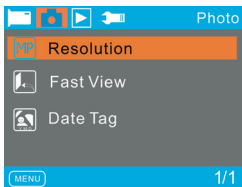


## FOTO

Auflösung: 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / VGA 640x480

Schnellanzeige: OFF / 2 Sek / 3 Sek

Datumsstempel: ON / OFF

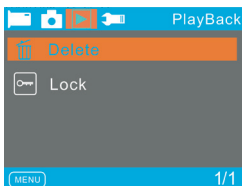


## WIEDERGABE

Löschen: Bestätigen

Sperre:

Sperren / Entsperrern

Alle sperren / Alle entsperren

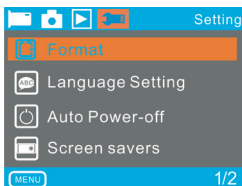

## ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Formatieren: Abbrechen / OK

Sprachen

Automatische Abschaltung: OFF / 1 Min / 3 Min

Bildschirmschoner: OFF / 1 Min / 3 Min / 5 Min

Zurücksetzen: Abbrechen / OK

Uhrzeit / Datum: Auswahl mit den Navigationstasten

Drehung: ON / OFF

Version

## **Die Kamera lässt sich nicht einschalten:**

- Überprüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist.
- Laden Sie den Akku vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden gedrückt gehalten wird.

## **Die Kamera schaltet sich automatisch aus:**

- Überprüfen Sie den Akkustand.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit oder deaktivieren Sie einige Funktionen, um Energie zu sparen.

## **Speicherkarte wird nicht erkannt:**

- Überprüfen Sie, ob die Karte kompatibel ist (microSD bis 32 GB).
- Formatieren Sie die Karte in der Kamera oder am Computer.
- Setzen Sie die Karte entsprechend der angegebenen Richtung korrekt ein.

**Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie die Kamera zurück.**



# NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Das Gerät nicht öffnen, zerlegen oder selbst reparieren.
- Das Gerät ohne wasserdichtes Gehäuse nicht Wasser, Feuchtigkeit oder Spritzern aussetzen.
- Das Gerät keinen Wärmequellen aussetzen (Heizkörper, offene Flammen, Heizgeräte).
- Stöße, Stürze und starke Vibrationen vermeiden.
- Nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte verwenden.
- Keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts einführen.
- Keinen übermäßigen Druck auf die Tasten ausüben.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern ohne Aufsicht aufbewahren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Lokale Vorschriften zur Nutzung und Entsorgung elektronischer Geräte beachten.

# TECHNISCHE DATEN

**Marke:** JAJ

**Modell:** JAJ0022

**Material:** ABS / PCB

**Videoauflösung:** Full HD 1080P (1920 x 1080)

**Fotoauflösung:** 12 MP

**LCD-Bildschirm:** 2.0"

**170° Weitwinkelobjektiv**

**Wasserdichtes Gehäuse bis 30 Meter**

**Abnehmbarer wiederaufladbarer Akku:** 900 mAh

**Akkulaufzeit:** Bis zu 90 Minuten kontinuierliche Aufnahme

**microSD-Kartensteckplatz:** bis 32 GB (Karte nicht enthalten)

**HDMI-Anschluss**

**Zahlreiches Zubehör enthalten:** Fahrradhalterung, Helmhalterung, Saugnapf, wasserdichtes Gehäuse usw.

**Zertifiziert nach europäischen Normen**



[www.jaj-solutions.com](http://www.jaj-solutions.com)

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
All trademarks are the property of their respective owners.  
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine  
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.  
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNOLLE | FRANCE

**MANUFACTURER**

**DONGGUAN ALAIKE ELECTRONICS CO. LTD**  
ROOM 701, BUILDING 1, NO.56 ZIFENG STREET,  
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA  
**MODEL NUMBER : D600 / JAJ0022**

